


Første gang du tar Fricam Start i Bruk

1. Sett i 8 stk AA 1,5V alkaliske batterier. Bruk nye batterier av samme type, gjerne beregnet på elektronikk.
2. Formater og sett i et SD minnekort. Vi anbefaler str på 8 eller 16GB.
3. Sett hovedbryteren i SETUP, kameraet kommer til liv og man ser i skjermen hva kameraet viser.
4. Fabrikkinnstilt språk er engelsk. For å endre gjør du følgende:



Kameraet er i setup, Trykk MENU. Dette bildet vises.

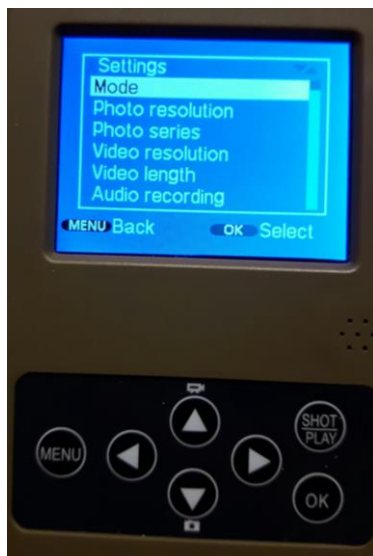

Tryll piltast ned, til LANGUAGE. Og trykk OK.



Dette bildet vises. Trykk piltast ned, til Norsk, og trykk OK. Trykk Meny for å komme tilbake..

Kameraet er nå satt opp med norsk språk og klart. For å starte kameraet, flytt hovedbryter fra SETUP til ON. etter noen sekunder er det i gang.

Funksjoner:

Modus: Velg om kameraet skal ta bilder, video eller bilder etterfulgt av video, pr tagging.

Foto Kvalitet: velg 3,5 eller 8 MP

Bilde serie. 1,2 eller 3 bilder pr tagging

Video Oppl: 480P, 720P eller 1080P (anbefales)

Video lengde: 10,20,30 eller 60 sek video pr tagging

Lyd Opptak: tar opp noe begrenset lyd pr tagging

Forsinkelse: sett tid kameraet skal vente før det kan ta nytt bilde, sparer minne.

Følsomhet: lav;medium eller høy

Opptakstid: Skal kameraet kun være aktivt i en periode, f.eks mellom 23.00 og 06.00. Husk å still tid& Dato først

Time Lapse: tar bilder med fast mellomrom og kun da. Sensor deaktivert.

Språk: Tysk, Engelsk, fransk, Slovensk, Norsk, Dansk,Svensk,Russisk, Spansk. Italiensk.

Tid og dato: sett klokke og dato i kamera. Viktig ved bruk av Opptakstid og Time Lapse

Bildetekst: Skal tid, dato og temp vises i bunn av bilde?

Temperatur enhet: Velg C eller F

Passord: lås kamera med passord. Skriv det opp! Mister du det kan kun importør låse opp ved å legg inn alt på nytt.

Tastelyd: skal du høre lyd når du bruker knappene?

Serie nr.: sett nr på kamera, vises på bildetekst. Fint for å hvite hvilket kamera som tok et bestemt bilde

Formater minnekort: Minnekortet kan formateres i kameraet. Skal gjøres med alle nye minnekort.

Tilbakestill: gjenoppretter fabrikk innstillinger

Versjon: versjon av kamera og programvare.